

SAMSUNG

YP-U1



Reprodução de MP3, WMA, ASF Áudio e Ogg

- O leitor suporta a reprodução de MP3, WMA, ASF Áudio e Ogg.

Dispositivo de disco amovível

- Pode facilmente copiar e colar ficheiros no leitor utilizando o Explorador do Windows.

Suporte de USB 2.0

- Velocidade máxima de transferência de dados de 18 Mbps.

Função de gravação de voz

- Pode efectuar gravações de voz de alta qualidade.

Bateria de polímero de lítio recarregável integrada

- A bateria de lítio recarregável integrada proporciona até 13 horas de reprodução (de acordo com a medição da empresa).

Possibilidade de upgrade

- Pode fazer o upgrade de programas incorporados sempre que estejam disponíveis. Consulte a home page (www.samsung.com) para upgrades.

Capítulo 1 Preparativos

Características.....	2
Instruções de segurança.....	6
Componentes.....	8
Localização dos controlos.....	9
Visor.....	10
Carregar a bateria.....	11

Capítulo 2 Ligação ao computador

Ligar o leitor a um PC.....	12
● Instalar o software.....	12
● Ligar o leitor a um PC.....	14
Instalação manual do controlador USB.....	16
● Se ocorrer um erro durante a instalação do controlador USB.....	16
● No Windows 98SE.....	18
Usar o leitor como disco amovível (PC).....	20
● Download/upload de ficheiros.....	20
● Desligar o leitor.....	21
● Formatar o leitor no PC.....	22
Instalar o Media Studio.....	23
Utilizar o Media Studio.....	25
● Download de ficheiros de música.....	25
● Formatar o leitor.....	27

● Gravar faixas a partir de um CD áudio.....	28
● Criar uma pasta.....	29
● Apagar um ficheiro.....	30
Visualizar a Ajuda no Media Studio	31

Capítulo 3 Utilizar o leitor

Reproduzir música e desligar o aparelho.....	32
● Ligar e desligar.....	32
● Reproduzir música.....	32
● Fazer uma pausa na música	32
● Ajustar o volume.....	32
Função HOLD.....	33
Gravação de voz.....	33
Procurar ficheiros de música/voz.....	34
● Procurar partes específicas durante a reprodução.....	34
● Mudar de faixa durante a reprodução.....	34
● Mudar de faixa com o aparelho parado.....	34
Repetição em ciclo contínuo.....	35
● Ponto inicial.....	35
● Ponto final.....	35
Opções de MENU.....	36
Utilizar a Navegação.....	37
● Mudar de modo.....	38
● Reproduzir/sair da pasta.....	39

Configurar a lista de reprodução	40
● Definir a lista de reprodução.....	40
● Reproduzir a lista de reprodução.....	40
Definir as funções avançadas.....	41
Selecção de modo de reprodução.....	42
Definir o modo EQ.....	43
● Predefinição de equalizador.....	43
● Definição de EQ de Utilizador	43
Definições de visualização.....	44
● Deslocação.....	44
● Visualização do tempo.....	44
● Iluminação de fundo.....	45
● Contraste.....	45
● Informação de Etiqueta.....	45
● Taxa de transferência.....	45
Definições de idioma.....	46
● Menu	46
● ID3 Tag.....	46
Definições do sistema.....	47
● Retomar.....	47
● Definição Nível Vol Predefinido.....	47
● Velocidade da Pesquisa.....	47
● Omissão.....	48
● Definição Original.....	48
● Sinal Sonoro.....	48
● Sobre.....	48
Definições de tempo.....	49

● Desligar Automático.....	49
● Auto Sleep.....	49
● Tempo de Introdução.....	49
Gestão de ficheiros.....	50
● Apagar.....	50
● Formatar.....	50

Capítulo 4 Apêndice

Tabela de MENUS.....	51
----------------------	----

Capítulo 5 Assistência aos clientes

Resolução de problemas.....	52
Especificações.....	54

Instruções de segurança

Lei a e compreenda todas as instruções para evitar ferir-se e danificar o equipamento.

Não exponha o aparelho a temperaturas extremas (acima de 35°C ou abaixo de -5°C), nem à humidade.



Não aplique uma pressão excessiva sobre o aparelho.



Não derrame substâncias estranhas sobre o aparelho.



Não coloque objectos pesados sobre o aparelho.



Tenha o cuidado de não sujeitar o leitor a uma pressão excessiva ao utilizá-lo à volta do pescoço.



Não coloque o aparelho em contacto com produtos químicos como gasolina ou diluentes.



Não exponha o aparelho à luz solar directa nem a fontes de calor.



Não tente desmontar nem reparar aparelho sem a ajuda de um técnico especializado.



* A Samsung não se responsabiliza por quaisquer danos resultantes da perda de dados devido a desmontagem, reparação ou outras causas.

Auriculares

Cumpra as instruções de segurança rodoviária

- Não use os auriculares enquanto conduz um automóvel ou anda de bicicleta. Além de ser perigoso, é ilegal.
- Se aumentar o volume dos auriculares enquanto caminha, pode causar um acidente, especialmente ao atravessar um cruzamento.

Proteja os seus ouvidos

- Não coloque o volume demasiado alto. Os médicos alertam contra a exposição prolongada a volumes elevados.
- Interrompa a utilização do dispositivo ou baixe o volume se ouvir um zumbido nos ouvidos.
- Tenha o cuidado de não deixar que o fio do auricular fique preso num braço ou noutro objecto enquanto caminha ou faz exercício.

Condições Ambiente de Funcionamento

- Temperatura ambiente : 5°C ~ 35°C (41°F ~ 95°F)
Humidade : 10 ~ 75%

Informação ambiental

- Cumpra a legislação local sobre a eliminação de resíduos quando quiser eliminar embalagens, pilhas e aparelhos electrónicos usados.
- Este leitor vem embalado com cartão, polietileno, etc. e não utiliza materiais desnecessários.

Componentes



Leitor



Fita para o pescoço



Auricular




CD de instalação

Modelo	YP-U1 H	YP-U1 V	YP-U1 X	YP-U1 Z
Memória integrada	128MB	256MB	512MB	1GB

- A capacidade da memória integrada utilizável é inferior à indicada, uma vez que o firmware interno usa igualmente uma parte da memória.
- A concepção dos acessórios está sujeita a alterações para fins de melhoria, sem aviso prévio.

Localização dos controlos

POR

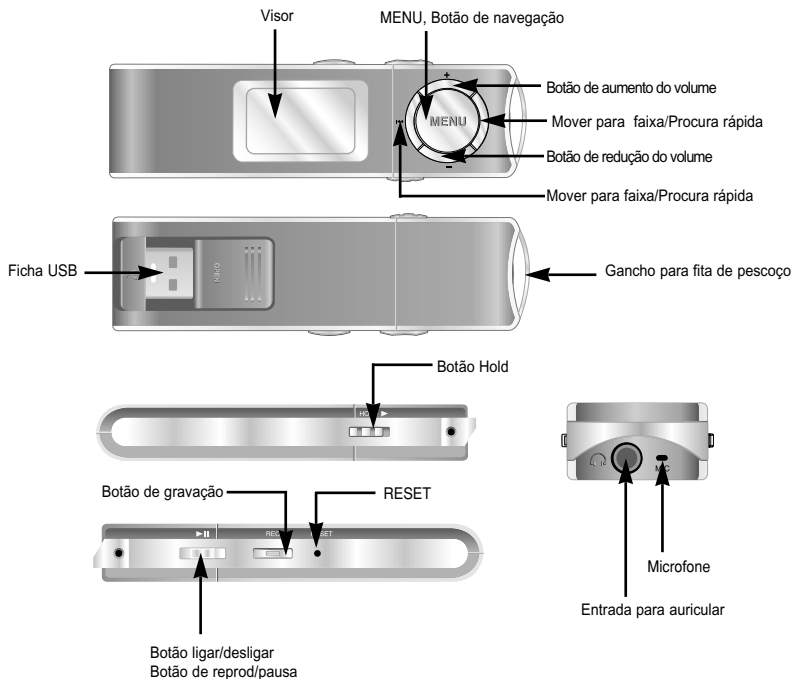


Localização dos controlos

Visor



Ligue a ficha USB à porta USB do seu computador.

- * Quando o carregamento estiver completo, aparece “Fully Charged” na janela do visor.
- * O tempo de carregamento da bateria em condições normais de funcionamento é de 2 horas e 30 minutos aproximadamente.

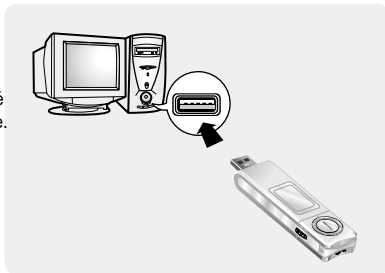

Cuidado

- Sempre que utilizar a bateria recarregável pela primeira vez ou depois de ter estado vários meses sem a utilizar, carregue-a totalmente primeiro.
- Para evitar o risco de incêndio, não a carregue durante mais de 12 horas.
- O sobrecarregamento reduzirá a vida útil da bateria.
- A bateria recarregável é um consumível e a sua capacidade está sujeita a uma degradação gradual.
- Se ligar o leitor através de um *hub* de USB, a ligação pode ficar instável. Ligue o leitor directamente ao computador.

Ligar o leitor a um PC

■ Requisitos do sistema

O sistema informático deve cumprir as seguintes especificações:

- Pentium 200MHz ou superior
- Windows 98 SE/ME/2000/XP
- 40MB de espaço disponível no disco rígido
- Drive de CD-ROM (velocidade dupla ou superior)
- Porta USB (2.0) suportada
- Gráficos VGA




Nota

- Instale o sistema operativo na conta do administrador (utilizador principal) no Windows 2000 ou XP. Caso contrário, a instalação não será concluída.
- O Windows ME, 2000 e XP conseguem reconhecer o controlador sem instalar o programa fornecido. Contudo, tem de instalar o programa para poder formatar o leitor e fazer o upgrade do firmware.
- Se o programa YP-U1 não tiver sido instalado no Windows 98, não comunicará com o seu disco amovível. Terá de instalar primeiro o ficheiro do controlador USB.


Antes de ligar o leitor ao PC, não se esqueça de instalar o controlador USB. Se aparecer **"Add New Hardwar Wizard"**, prima o botão **[Cancel]** e instale o controlador USB.

I Instalar o software

- I** Introduza o CD de instalação no drive de CD-ROM.
Selecione **[Install Player USB Driver]**.

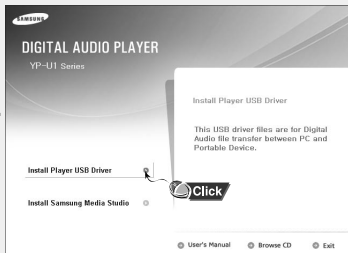

2 Siga as instruções da janela para efectuar a instalação.

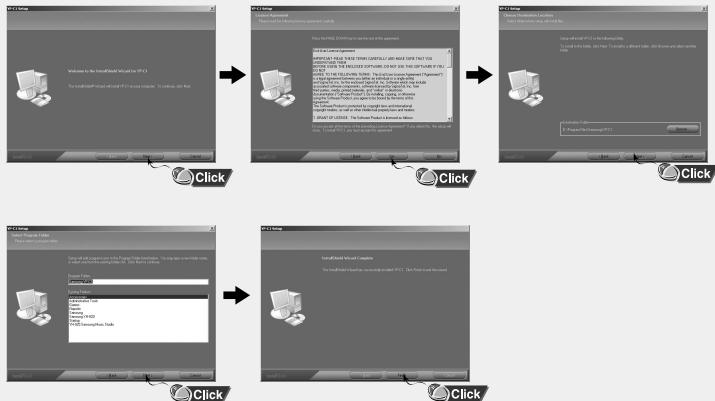

Ligar o leitor a um PC

Ligar o leitor a um PC


1 Ligue a ficha USB à porta USB do computador.

- Se desligar a ficha USB do PC enquanto realiza um comando ou se inicializar durante a instalação do controlador USB, o PC poderá não funcionar correctamente.

2 O controlador USB é instalado com uma mensagem de procura de um novo dispositivo. Pode não ver o ecrã do visor durante a instalação.

Vá para o gestor de dispositivos para verificar se a instalação foi concluída com êxito.

3 Após a instalação do controlador USB, aparece "Samsung YP-U1 USB Device" em [System Properties] → [Device Manager].

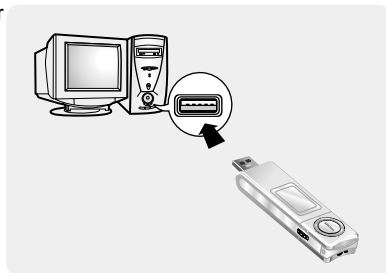

Como verificar se o controlador USB está correctamente instalado

Windows 98SE/ME:


Control Panel → System → Device Manager
→ **Disk Drives → Samsung YP-U1**

Windows 2000:

Control Panel → System → Hardware →
Device Manager → Disk Drives →
Samsung YP-U1 USB Device

Windows XP:

Control Panel → System → Hardware →
Device Manager → Universal Serial Bus
controllers → Disk Drives → Samsung YP-U1
USB Device

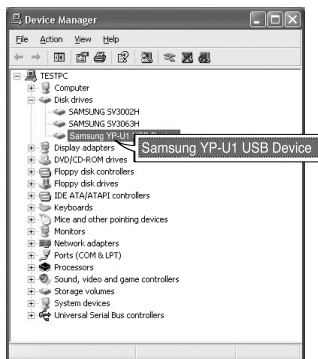

4 Se o controlador USB não tiver sido instalado automaticamente, consulte a página seguinte.

Instalação manual do controlador USB

Vá para “Downloading/uploading files” se o controlador USB estiver instalado.
Siga estes passos se o controlador USB não estiver instalado:

Se ocorrer um erro durante a instalação do controlador USB

1 Verifique o gestor de dispositivos (Device Manager).


Windows 98SE/ME:

Control Panel → System → Device Manager

Windows 2000 / XP:

Control Panel → System → Hardware →

Device Manager

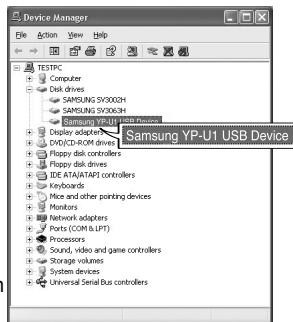

2 Verifique se existe um dispositivo assinalado com um ponto de exclamação ou de interrogação (apresentado como dispositivo desconhecido ou USB).

3 Faça duplo clique no dispositivo assinalado com um ponto de exclamação ou de interrogação.



Nota

- Se estiver a utilizar o Windows 2000 e a sua versão do Windows não reconhecer o controlador USB, faça o download da última aplicação de correcções em windowsupdate.microsoft.com e instale.
- O método de instalação pode variar de acordo com o tipo de PC ou sistema operativo. Contacte o representante do seu PC ou o seu centro de assistência técnica para informações de instalação.
- Se ocorrerem erros continuamente durante a instalação do controlador USB, volte a ligar a ficha USB depois de reiniciar o sistema.

Instalação manual do controlador USB |


4 Depois de seleccionar o controlador, clique em **[Update Driver]**.



5 Clique em **[Next]**.



6 Seleccione **[Search for a suitable driver for my device]** e clique em **[Next]**.

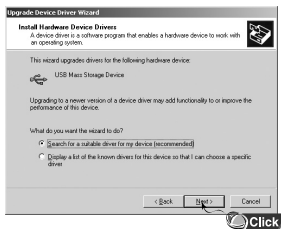


7 Clique em **[Next]** para terminar.



Instalação manual do controlador USB


No Windows 98SE

Siga as instruções da janela para efectuar a instalação.

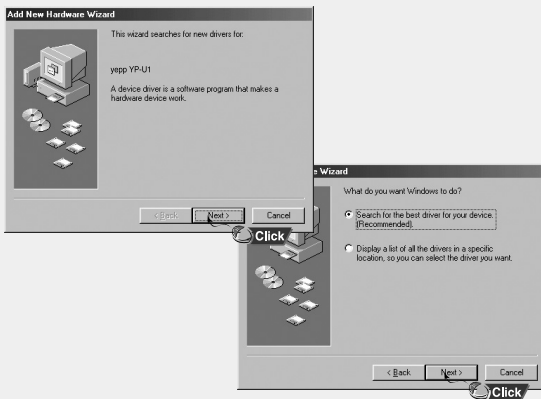

Instalação manual do controlador USB

: Tem de reiniciar o computador para terminar a instalação.

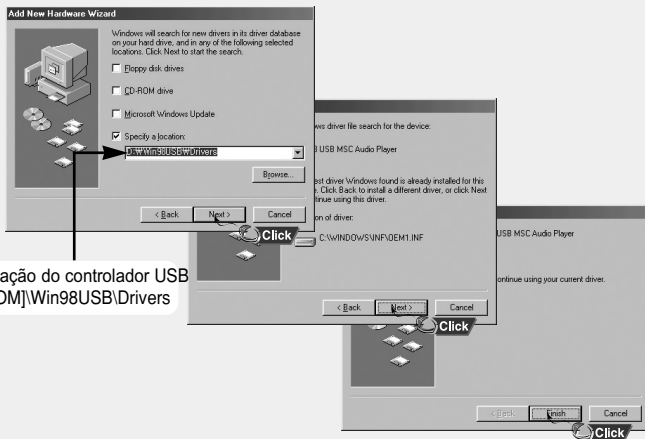

Localização do controlador USB
[CD-ROM] Win98\USB\Drivers



Nota

- Não poderá utilizar como disco amovível no Windows 98SE se o programa YP-U1 não estiver instalado. Não se esqueça de instalar primeiro o ficheiro do controlador USB.

Usar o leitor como disco amovível (PC)

Quando o leitor de MP3 está ligado ao seu PC, o PC considera-o um disco amovível.

Pode fazer o **drag and drop** de ficheiros de música e outros ficheiros para o disco amovível para reprodução no leitor de MP3.

Download/upload de ficheiros

1 Ligue o leitor ao PC.


2 Abra o Explorador do Windows no PC.

- É apresentado Disco amovível (Removable Disk) no Explorador do Windows.

3 Seleccione o ficheiro a guardar e faça o **drag e drop** para o ícone do disco amovível.

(Por ordem numérica, alfabética)

- Se alterar o nome dos ficheiros de música no Windows Explorer, por ex., 001* **, 002* **, estes serão reproduzidos pela ordem numérica indicada.

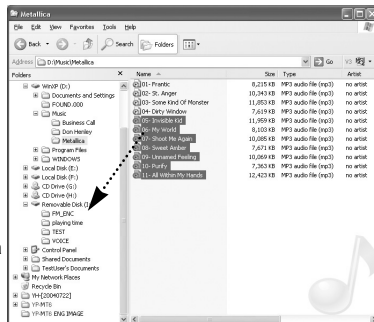

Aviso

- A mensagem "WRITING/READING" aparece durante o download ou upload de ficheiros. Se desligar a ficha USB durante a apresentação de "WRITING/READING", pode causar uma avaria no aparelho.
- A ordem dos ficheiros musicais apresentada no Explorador do Windows pode diferir da ordem de reprodução no aparelho.

Usar o leitor como disco amovível (PC)

Desligar o leitor


Depois de terminar a transferência de ficheiros, deve desligar o leitor do seguinte modo:

Se desligar o leitor incorrectamente, os ficheiros no dispositivo podem ficar danificados, o que impossibilitará a suareprodução.

- 1 Faça duplo clique na seta verde da barra de tarefas no canto inferior direito da janela.



- 2 Quando aparecer a mensagem [Stop a Hardware device], prima o botão [OK] e desligue o leitor.

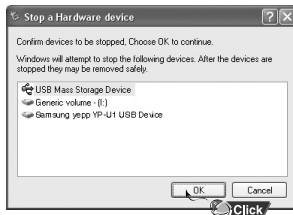

Aviso


- Se desligar o leitor incorrectamente, os ficheiros no dispositivo podem ficar danificados, o que impossibilitará a suareprodução.

Usar o leitor como disco amovível (PC)

A formatação apaga todos os ficheiros do leitor de MP3 disponibilizando o máximo de memória para o armazenamento de novos ficheiros e poupando-lhe o trabalho de eliminar individualmente os ficheiros desnecessários.

1 Formatar o leitor no PC

1 Seleccione o ícone de disco amovível e clique no botão direito do rato para seleccionar **[Format]**.

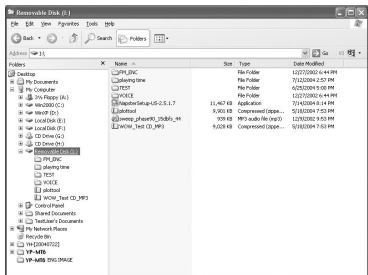

2 Prima o botão **[Start]**.

- Todos os ficheiros guardados serão formatados.
- Pode alterar o nome do disco amovível seleccionando **[Volume label]**.



Nota


- Através da formatação, todos os menus predefinidos serão repostos nos valores iniciais e quaisquer ficheiros de canções ou de dados previamente existentes serão apagados.
- Deverá ter todo o cuidado, uma vez que os ficheiros formatados não podem ser recuperados.

Instalar o Media Studio

O Media Studio é o programa que lhe permite fazer o download de ficheiros de música para o leitor e reproduzi-los no seu PC.

1 Introduza o CD de instalação na drive de CD-ROM.

Selecione **[Install Samsung Media Studio]**.

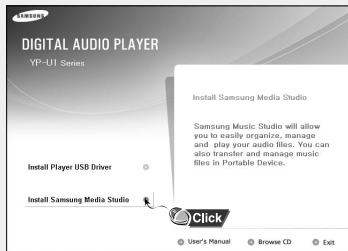


2 Selecione o idioma.




Instalar o Media Studio

3 Siga as instruções da janela para efectuar a instalação.

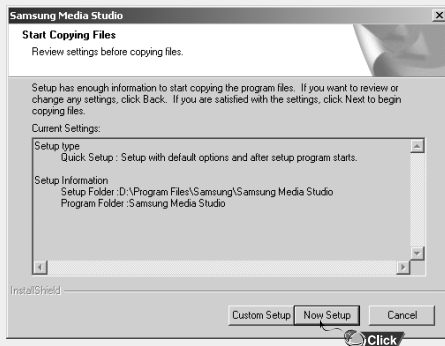


- Clique no ícone do Media Studio no ambiente de trabalho.

Utilizar o Media Studio

3 Quando os ficheiros de música aparecerem, seleccione o(s) ficheiro(s) que pretende transferir e prima o botão [Transfer] .

- O(s) ficheiros seleccionados é(são) transferido(s) para o leitor.


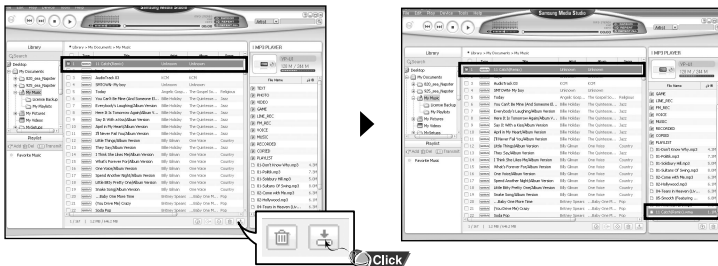


Nota

- Consulte [Help] para obter informações mais detalhadas.

Formatar o leitor

- 1 Ligue o leitor ao PC.
 - 2 Prima [Device] → [Format] na parte superior do ecrã.
 - 3 Prima o botão [Start] quando aparecer o ecrã Format.
- A memória do leitor é formatada e todos os ficheiros guardados serão apagados.

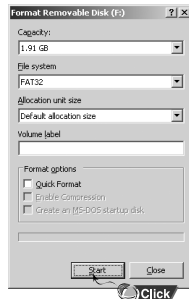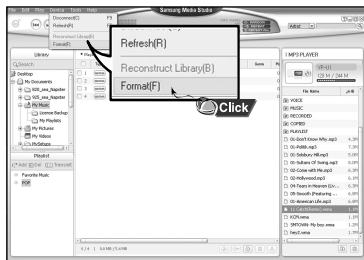

Nota

- Consulte **[Help]** para obter informações mais detalhadas.


Utilizar o Media Studio


Gravar faixas a partir de um CD Áudio

1 Introduza o seu CD com as faixas a gravar na drive de CD-ROM do PC.


2 Prima o botão [Search Audio CD]  na parte inferior do ecrã.

- São apresentadas as faixas do CD.




3 Seleccione as faixas a gravar e prima o botão [Rip a CD] .


- O ficheiro seleccionado é convertido num ficheiro MP3.
- Seleccione [Tools]→[Audio Source Format Conversion Settings] na parte superior do do ecrã para alterar as definições da gravação.

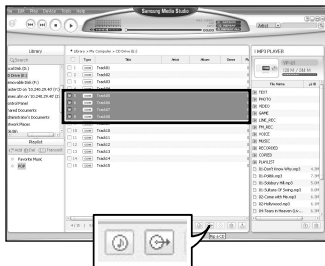

Consulte **[Help]** para obter informações mais detalhadas.

I Criar uma pasta

- 1 Ligue o leitor ao computador.
- 2 Prima o botão **[Create Folder]**  na parte de baixo da janela de ligação de dispositivos.
- 3 Introduza o nome da nova pasta quando aparecer um ecrã de introdução de dados.
 - É criada uma nova pasta.
 - Se abrir uma nova pasta e transferir um ficheiro, este será transferido para a pasta recém-criada.

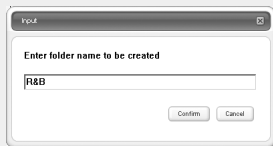


Nota

- Consulte **[Help]** para obter informações mais detalhadas.

Utilizar o Media Studio


Apagar um ficheiro

1 Ligue o leitor ao computador.

2 Prima o botão **[Delete]**  na parte de baixo das janelas de ligação depois de seleccionar os ficheiros ou pastas necessários nas janelas de ligação de dispositivos.

3 Prima o botão **[Confirm]** quando aparecer o ecrã de confirmação de eliminação (Confirm Deletion).

- Uma pasta ou ficheiro que esteja seleccionado é apagado.

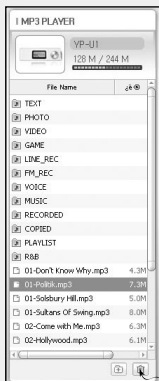

Nota

- Consulte **[Help]** para obter informações mais detalhadas.





Visualizar a Ajuda no Media Studio

Prima F1 depois de iniciar o Media Studio.

- Aparece a Ajuda.

Clique em [Help] na parte superior do ecrã.

- Clique em [Help] e aparecerá a janela Help.

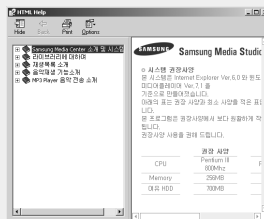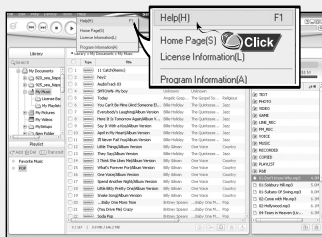

Nota

- A tecnologia de reconhecimento de músicas e dados relacionados são fornecidos por Gracenote e Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM.
- CDDB é uma marca registada da Gracenote. O lema e o logotipo da Gracenote, o lema e o logotipo da Gracenote CDDB e o lema "Powered by Gracenote CDDB" são marcas comerciais da Gracenote. Music Recognition Service e MRS são marcas de serviço da Gracenote.

Reproduzir música e desligar o aparelho

Certifique-se de que o leitor está totalmente carregado e de que os auriculares estão ligados.

Ligar e desligar

Ligar (On) : Prima ►II para ligar a alimentação do aparelho.

Desligar (Off) : Prima e mantenha ►II para desligar a alimentação do aparelho.

Reproduzir música (Power ON - Ligar)

Prima ►II.

- A reprodução começa.

Fazer uma pausa na música (Power Off - Desligar)

Prima ►II para fazer uma pausa na reprodução.

- Se não forem premidos botões num intervalo de 10 segundos (varia de acordo com as definições), o leitor desliga-se automaticamente.
- No modo de pausa, prima de novo ►II para retomar a reprodução.

Ajustar o volume


Prima —, + para ajustar o volume entre 00 e 30.



Nota

- Se o nome do ficheiro não for apresentado correctamente, vá para [Settings] → [Language] → [ID3-Tag] e, em seguida, altere a definição de idioma.
- Os ficheiros VMA só podem ser reproduzidos como ficheiros de música com uma taxa de compressão de 48 Kbps-192Kbps.
- A hora de desligar pode ser definida no menu.

No modo Hold (Reter), todos os botões são desactivados.

Desloque  na direcção da seta.

* Quando o botão é premido, aparece “ HOLD!” como uma mensagem no visor.

Gravação de voz

* **Para passar a outros modos a partir do modo de Voz, consulte “Mudar o modo”.**

- 1 Prima e mantenha o botão **REC** para iniciar a gravação de voz.
- 2 Prima novamente o botão **REC** para parar a gravação e guardar o ficheiro de voz.



Nota

- Os ficheiros são gravados pela ordem V001,V002....., e guardados como ficheiros WAV na pasta VOICE após a gravação.
- Se a memória estiver cheia, a gravação de voz pára automaticamente.

Procurar ficheiros de música/voz

Procurar partes específicas durante a reprodução

- Prima e mantenha **⏮ ⏭** durante a reprodução para procurar a parte que pretende ouvir.
- Solte **⏮, ⏭** para retomar a reprodução normalmente.

Mudar de faixa durante a reprodução

- Prima **⏭** brevemente durante a reprodução para reproduzir a faixa seguinte.
- Prima **⏮** brevemente nos 5 primeiros segundos de reprodução para passar e reproduzir a faixa anterior. Prima **⏮** brevemente passados 5 segundos para reproduzir a faixa actual desde o início.

Mudar de faixa com o aparelho parado

- Prima **⏮, ⏭** com o aparelho parado, para passar para a faixa anterior/seguinte.



Nota


- Ficheiro VBR (Taxa de bits variável) : um ficheiro que muda constantemente a taxa de compressão de acordo com o tipo de sons, como o respectivo passo, no ficheiro.
- No caso de um ficheiro VBR, não poderá ir para nem reproduzir a faixa anterior, mesmo que prima **⏮** nos 5 segundos que se seguem ao início da reprodução.
- Os ficheiros de que tenha feito o download no formato MP2 ou MP1 e cuja extensão tenha sido alterada para MP3 podem não ser reproduzidos.

Repetição em Ciclo Contínuo

Ponto inicial

Durante a reprodução de ficheiros de música, prima brevemente **A↔B** no início do ciclo que pretende definir.


- **A↔** aparece no visor.



Ponto Final

Prima brevemente o botão **A↔B** de novo para definir o fim do ciclo.

- **A↔B** aparece no visor.
- O ciclo é reproduzido continuamente.



Prima brevemente o botão **A↔B** para cancelar o ciclo.

Nota

- A repetição em ciclo contínuo é automaticamente desactivada usando **◀◀ ▶▶** (Procura Rápida).

Opções de MENU

Prima e mantenha o botão MENU para mudar para o modo MENU.

Use **←**, **→** para se mover e prima o botão **MENU** brevemente para seleccionar o menu pretendido.

Prima e mantenha o botão **MENU** para sair do modo MENU.



- **Music** : Para verificar o ficheiro que está ser reproduzido.
- **Navigation** : Para ir para o modo de navegação e procurar ficheiros e pastas
- **Playlist** : Para reproduzir apenas os ficheiros pretendidos
- **Settings** : Para definir as funções
- **Exit** : Para sair do MENU

Nota

- O modo de menu será cancelado se não forem premidos botões durante 25 segundos.
- O idioma do ecrã do menu pode ser alterado em [Settings] → [Language] → [Menu].

Pode facilmente procurar ficheiros ou mudar de modo utilizando a função de navegação.

1 Prima o botão **MENU** para entrar no modo de Navegação ou prima e mantenha o botão **MENU** para ir para Menu e, em seguida, seleccione Navigation no Menu.

2 Seleccione o ficheiro ou pasta que pretende reproduzir.

- **◀◀**: Quando passar para uma pasta de nível superior.
- **▶▶**: Quando passar para uma pasta de nível inferior.
- **◀, ▶**: Quando passar para um ficheiro ou pasta do mesmo directório.
- **MENU**: Passar para a pasta seguinte por ordem descendente. Quando não existe uma pasta inferior, o ficheiro seleccionado será designado como parte da lista de reprodução.

3 Prima **▶▶**.

- O ficheiro seleccionado é reproduzido.



Nota

- Prima e mantenha o botão **MENU** no modo de Navegação (Navigation) para sair do modo de Navegação.


Utilizar a Navegação

Mudar de modo


Pode mudar o modo da seguinte forma.

Ex) Para mudar do modo de Voz para o modo de Música

1 Prima o botão **MENU** no modo de Voz (Voice).



2 Use **⏮** para passar para a pasta superior.



3 Use **-**, **+** para ir para o ficheiro de música pretendido e prima **▶▶**.

- Como mudou para o modo de Música (Music), é reproduzido o ficheiro seleccionado.



I Reproduzir/sair da pasta

► Reproduzir a pasta

1 Prima o botão **MENU** para passar para o modo de navegação (Navigation).

2 Use **←**, **→** para passar para a pasta pretendida e prima **▶**.

- Quando " " aparecer, é reproduzido o ficheiro seleccionado.



► Sair da reprodução da pasta

1 Prima o botão **MENU** durante a reprodução da pasta para passar ao modo de Navegação.

2 Use **←**, **→** para se deslocar para o ficheiro pretendido e prima **▶**.


- Após a reprodução da pasta, a marca " " aparece e o ficheiro seleccionado é reproduzido.




Definir a lista de reprodução


Definir a lista de reprodução

- Vá para o ficheiro pretendido no modo de Navegação (Navegation) e prima o botão **MENU**
 - O ficheiro seleccionado é assinalado.
 - Para sair da definição da lista de reprodução, vá para o ficheiro assinalado no modo de Navegação (Navigation) e prima de novo o botão **MENU**



Reproduzir a lista de reprodução

- 1 Selecciona Playlist no Menu.
 - A lista de reprodução definida é apresentada.
- 2 Vá para o ficheiro pretendido e prima o botão **▶||**
 - “” aparece e o ficheiro seleccionado é reproduzido.




Definir as funções avançadas

1 Seleccione **Settings** no MENU (consulte “Opções de MENU”).

2 Em Settings, use **←**, **→** para passar para a função pretendida e prima o botão **MENU** para seleccionar.


- Para ir para um menu anterior, use **⏮** ou seleccione Return.

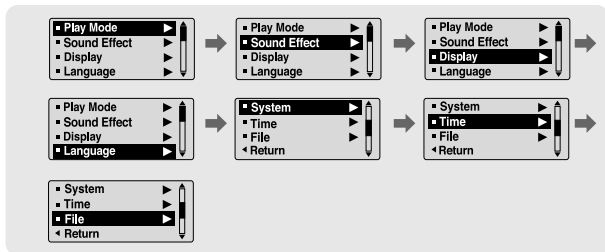

Seleccionar o modo de reprodução

1 Seleccione **Play Mode** em Settings.

2 Em Play, use **—, +** para ir para o modo pretendido e prima o botão **MENU** para seleccionar.




- **Normal** : Para reproduzir todas as faixas por ordem uma vez.
- **Repeat One** : Para repetir uma faixa.
- **Repeat All** : Para repetir todas as faixas.
- **Shuffle All** : Para reproduzir faixas aleatoriamente.
- **Intro** : Para ouvir a primeira parte de todas as faixas guardadas, durante 10 segundos.
- **Return** : Para passar para um menu anterior.

Selecione **Sound Effect** em Settings.


Predefinição de equalizador (Preset EQ)

- Use **←**, **→** para se deslocar para o modo de som pretendido e, em seguida, prima o botão **MENU**.
- **Normal** → **Classic** → **Jazz** → **Rock** → **User EQ**
- Selecione User EQ Set para definir o EQ como pretende.



Melhoria de Graves (Bass Booster)


- Use **←**, **→** para seleccionar Bass Booster On (Ligado) ou Off (Desligado) e prima o botão **MENU**.
- A função de Melhoria de Graves (Bass Booster) só é aplicada quando selecciona Normal, Classic, Jazz ou Rock no EQ predefinido.
- **Ligado**: Quando a música é reproduzida, os graves são melhorados no som predefinido.
- **Desligado**: A música é reproduzida no som predefinido.



Definição de EQ de Utilizador (User EQ Set)

- Se User EQ estiver seleccionado em Preset EQ, o EQ pode ser definido de acordo com as suas preferências em User EQ Set.
- Use **⏮**, **⏭** para ir para a direita ou esquerda e use **←**, **→** para ajustar o nível.

Prima o botão **MENU** depois de terminar a definição.




Definições de visualização

Selecione **Display** em Settings.

Deslocação


[Type] (Tipo)

- Use **—**, **+** para seleccionar o tipo de deslocação.
- **Horizontal** : O título da música move-se horizontalmente.
- **Vertical** : O título da música move-se verticalmente.



[Speed] (Velocidade)

- Use **—**, **+** para definir a velocidade de deslocação entre X1 e X5, para ajustar a velocidade do movimento dos títulos das faixas.

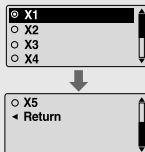

Visualização do tempo

- Use **—**, **+** para seleccionar a visualização do tempo no visor.
- **Play Time** : É apresentado o tempo actual de reprodução.
- **Remain Time** : É apresentado o tempo restante do tempo total de reprodução.
- **Total Time** : É apresentado o tempo total da reprodução.



I Iluminação de fundo

- Use **—**, **+** para definir o tempo após o qual a luz do LCD se apaga para 60 segundos.
- Quando definida como On (ligada), a luz permanece acesa continuamente.




I Contraste (Contrast)

- Use **—**, **+** para definir o contraste entre 0 e 10 para ajustar a luminosidade do ecrã.




I Informação de etiqueta (Tag)

- Use **—**, **+** para seleccionar etiqueta ligada (On) ou desligada (Off).
- **Ligada:** Apresenta a informação da etiqueta se o ficheiro de música tiver informações de etiqueta. Apresenta o nome do ficheiro se o ficheiro de música não tiver informações de etiqueta.
- **Desligada:** Apresenta o nome do ficheiro de música.



I Taxa de Transferência (Bitrate)

- Use **—**, **+** para seleccionar Bitrate ligado (On) ou desligado (Off).
- **Ligado:** Bitrate é apresentado na parte superior do ecrã.
- **Desligado:** É apresentado o número total de faixas na parte superior do ecrã.



Definições de idioma

Selecione **Language** em Settings.

Menu

- Use **—**, **+** para seleccionar o idioma para visualizar o menu.
- **Chinese(S)** → **Chinese(T)** → **Dutch** → **English** → **French** → **German** → **Hungarian** → **Italian** → **Japanese** → **Korean** → **Polish** → **Portuguese** → **Russian** → **Spanish** → **Swedish**



ID3 Tag

- Use **—**, **+** para seleccionar o idioma para visualizar informações de etiqueta.
- **Afrikaans** → **Basque** → **Catalan** → **Chinese(S)** → **Chinese(T)** → **Czech** → **Danish** → **Dutch** → **English** → **Estonian** → **Finnish** → **French** → **German** → **Greek** → **Hrvatski** → **Hungarian** → **Icelandic** → **Italian** → **Japanese** → **Korean** → **Norwegian** → **Polish** → **Portuguese** → **Romany** → **Russian** → **Slovak** → **Slovene** → **Spanish** → **Swedish** → **Turkish** → **Vietnamese** → **Return**




Nota

- O que é um ID3 Tag?
É uma etiqueta associada a um MP3 com informações relevantes sobre o ficheiro, como o título, o artista, o álbum, o ano, o género e um campo de comentários.
- Podem ser alterados ou adicionados idiomas suportados.

Selecione **System** em Settings.

Retomar (Resume)

- Use **—**, **+** para seleccionar Resume ligado (On) ou desligado (Off).
- **Ligado:** Reproduz a música a partir da parte da música que ouviu por último, se retomar a reprodução depois de uma paragem.
- **Desligado:** Reproduz a música a partir do início da música, se retomar a reprodução depois de uma paragem.




Definição do Nível de Volume Predefinido (Default Vol)

- Use **—**, **+** para definir o volume predefinido entre 0 e 30 (Máx).
- Se o aparelho for ligado de novo depois de ter sido ajustado o volume acima do valor predefinido, a música é reproduzida no volume em que foi anteriormente reproduzida.
- Se o aparelho for ligado de novo depois de ter sido definido o volume dentro do valor predefinido, a música é reproduzida no volume em que foi anteriormente reproduzida.



Velocidade da Pesquisa (Search Speed)

- Use **—**, **+** para definir a velocidade de pesquisa entre 1 seg e 1 min.
- Quando prime e mantém **⏮** **⏭** para pesquisar uma faixa, pode ajustar a velocidade da pesquisa.



Nota

- Para um ficheiro VBR ou Ogg, a velocidade da procura pode não ser uniforme.

Definições do sistema


Omissão (Skip Interval)

- Use **—**, **+** para definir o intervalo de omissão entre 5 seg e 10 min.
- Se premir **⏮**, **⏭** no modo de música, pode pesquisar uma faixa durante um tempo definido.
- Na definição de 1 Faixa, pode ir para a faixa anterior ou para a seguinte premindo **⏮** **⏭**.




Nota

- Para um ficheiro VBR ou Ogg, o intervalo de omissão pode não ser uniforme.




Definição original (Default Set)

- Use **—**, **+** para seleccionar Default Set Yes (Sim) ou No (Não).
- **Yes (Sim)** : Todas as definições seleccionadas são inicializadas.
- **No (Não)** : Todas as definições seleccionadas ficam como estão.



Sinal Sonoro (Beep)

- Use **—**, **+** para seleccionar Beep On (Ligado) ou Off (Desligado).
- **On (Ligado)** : É emitido um sinal sonoro sempre que prime o botão.
- **Off (Desligado)** : Não é emitido um sinal sonoro quando prime o botão.



Sobre (About)

- Se seleccionar About, pode ver informações sobre a versão, o número total de faixas e a capacidade restante.

Ver. 1.000
010 Tracks
051MB Free

Selecione Time em Settings.

Desligar Automático (Auto Off Time)

- Use **—**, **+** para definir o tempo até desligar entre 0 e 3 minutos.
- Se não for premido um botão depois de terminada a reprodução, o leitor desliga-se automaticamente após o tempo definido.
- Quando definido como Off (Desligado), o leitor não se desliga automaticamente.

Auto Off Time
⬆ Value: 05sec ⬆

Auto Sleep

- Use **—**, **+** para definir o tempo de Sleep entre 10 e 120 minutos.
- O leitor desliga-se automaticamente após o tempo definido.
- Quando definido como Off (Desligado), o leitor não se desliga automaticamente.

Auto Sleep
⬆ Value: 10min ⬆

Tempo de Introdução (Intro Time)

- Use **—**, **+** para definir Intro time como 10, 20, 30 ou 60 segundos.
- Quando selecciona a função Intro, o início de todos os ficheiros é reproduzido durante o tempo definido.

Intro Time
⬆ Value: 10sec ⬆

Gestão de ficheiros

Selecione **File** em Settings.



Apagar (Delete)

1 Selecione **Delete** em File.

2 Use **←**, **→** para ir para o ficheiro que pretende apagar e prima o botão **MENU**.

3 Use **←**, **→** para ir para Confirm e prima o botão **MENU**.

● O ficheiro seleccionado é apagado.





Formatar (Format)

1 Selecione **Format** em File.

2 Use **←**, **→** para ir para Confirm e prima o botão **MENU**.

● O leitor é formatado.




Nota

- Todos os ficheiros são apagados durante a formatação da memória integrada.

Tabela de MENUS

POR

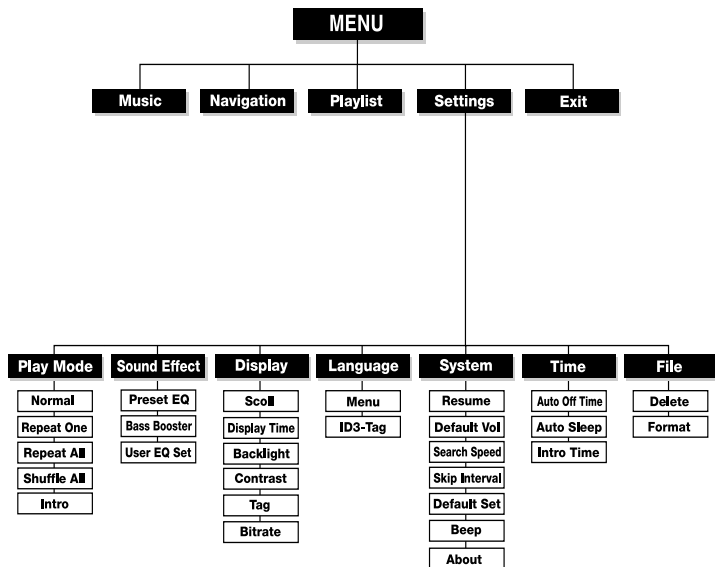

- Use o botão **MENU** para se deslocar e seleccionar.

O software não funciona

- Consulte os Requisitos do sistema

O leitor não funciona e o LCD não apresenta nada.

- Verifique o estado da carga da bateria do leitor.
- Ligue o leitor ao PC e execute o YP-U1 Updater no ambiente de trabalho para actualizar o leitor.
- Abra a tampa do leitor e prima o orifício RESET.

No modo PLAY, não é reproduzida música depois de ►II ser premido.

- Verifique se estão ficheiros MP3 ou WMA guardados na memória integrada.
- Verifique se o botão HOLD está bloqueado.

Não é possível fazer o download de ficheiros.

- Verifique se o controlador está correctamente instalado no computador.
- Verifique a ligação entre o leitor e o PC.
- O sistema operativo limita o número de ficheiros que pode guardar.
Guarde os seus ficheiros de música criando uma subpasta.
- Verifique se a memória está cheia.

A iluminação de fundo não acende.

- Verifique as definições da iluminação de fundo.
- Quando a bateria tem pouca carga, a iluminação de fundo apaga-se.

Os botões não funcionam.

- Abra a tampa do leitor e prima o orifício RESET.

O leitor continua sempre desligado.

- No modo parado, a alimentação é automaticamente desligada passados dez segundos (varia de acordo com as definições).
- Verifique se existem ficheiros guardados neste modo.

Há algum problema com o tempo de reprodução apresentado em modo Play.

- Verifique se está a ser reproduzido um ficheiro VBR.

A janela do LCD está escura

- Verifique a definição do contraste.

O nome do ficheiro não é correctamente apresentado.

- Vá para [Settings] → [Language] → [ID3-Tag] no Menu e altere a definição do idioma.

Existe um ficheiro guardado no leitor, mas aparece “No File” no visor.

- Após verificar se a pasta é reproduzida, use a função de Navegação (Navigation) para alterar a pasta.
- Depois de ligar o leitor ao PC, execute YP-U1 Updater no ambiente de trabalho para actualizar o produto.

Não é possível ligar o leitor correctamente ao PC.

- Win98SE : Tente ligar de novo depois de instalar o controlador.
- WinME : Remova o programa do controlador e seleccione Iniciar e, em seguida, Windows Update no ambiente de trabalho. Uma vez seleccionada a aplicação de correcções e actualização relevante, execute update all (actualizar todos).
- Win2000/XP : Tente ligá-lo de novo depois de reiniciar o computador.

Especificações


Modelo	YP-U1
Capacidade da memória integrada	128MB(YP-U1 H), 256MB(YP-U1 V), 512MB(YP-U1 X), 1GB(YP-U1 Z)
Tensão	3.7V (Polímero de lítio)
Tempo de reprodução	até 13 horas (com base na medição da empresa)
Dimensões/Peso	24 X 86 X 13,2 mm / 34 g
Caixa	Plástico
Relação de ruído	85dB com FILTRO A
Potência saída ficha auscultadores	18mW/CH (16Ω)
Gama da frequência de saída	20Hz~20KHz
Interv. temperatura funcionamento	-5 ~ +35°C
Ficheiros suportados	MPEG1/2/2.5 Layer3(8Kbps ~ 320Kbps, 8KHz ~ 48KHz) WMA, ASF Áudio (48Kbps ~ 192Kbps, 8KHz ~ 48KHz), Ogg(Q0~Q9)

O produto a que se refere este manual de instruções está licenciado ao abrigo de determinados direitos de propriedade intelectual de terceiros. Esta licença limita-se a usos privados não comerciais por parte dos utilizadores finais de conteúdos licenciados. Não são concedidos direitos de uso comercial. A licença não abrange qualquer outro produto e não é extensiva a nenhum produto ou processo não licenciado de acordo com a ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3 usado ou vendido em combinação com este produto. A licença abrange apenas a utilização deste produto para codificar e/ou decodificar ficheiros de áudio conformes com a ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3. Não são concedidos direitos ao abrigo desta licença relativos a características ou funções do produto que não sejam conformes com a ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3.

—APENAS EUROPA—

POR

Este símbolo, no produto ou na respectiva literatura, indica que o mesmo não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos, no final do seu ciclo de vida. A fim de evitar possíveis danos ambientais ou para a saúde humana causados por uma eliminação de resíduos não controlada, separe este produto de outros tipos de resíduos e recicle-o de forma responsável, a fim de promover a reutilização sustentável de recursos materiais. Os utilizadores domésticos devem obter junto do vendedor onde adquiriram este produto, ou das autoridades locais, informação pormenorizada sobre os locais e a forma como podem eliminar este artigo para uma reciclagem segura em termos ambientais. Os utilizadores empresariais devem contactar os seus fornecedores e consultar os termos e condições do contrato de aquisição. Este produto não deve ser misturado com outros resíduos comerciais a eliminar.

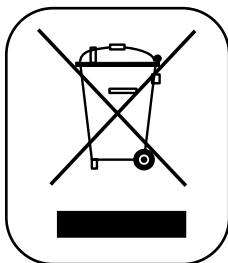

SAMSUNG

YP-U1